

2020年5月12日

東海電子製アルコール検知器をご利用のお客様へ  
使い捨てストロー使用開始について

東海電子株式会社

平素より当社製品をご愛顧頂き誠に有り難う御座います。

先般4月21日『当社の呼気アルコール検知器と新型コロナウイルス感染対策について』

[https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/524\\_20200422080350\\_topic\\_file.pdf](https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/524_20200422080350_topic_file.pdf)

にてお伝えしておりました、使い捨てストローの使用についてあらためてお知らせ致します。

去る4月24日、国土交通省（自動車局）はトラック業界に対して、アルコール検知器の取り扱いについての通達を発しました。



『ストローを使用者ごとに取り替える等により、使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます』

<http://www.jta.or.jp/info/coronavirus/jta20200424.pdf>

当社のすべての製品は専用マウスピースを使用する前提で構造設計されており、取扱説明書においても必ず専用マウスピース使用と規定しております。また、保守契約書の免責事項にも「②乙の指定の部品、又は乙推薦以外の消耗品等を使用した場合」とあり、明らかに市販のストローによって生じた故障の修理はこれまで契約対象外とさせて頂いておりました。そのため、お使いのお客様におきましては、通達の通り『使用者ごとに取り替える』状況にてお使いいただいていると思います。

しかしながら、個人持ちの専用マウスピースは、もし、こまめな除菌・消毒がなされない場合、「ヒトーモノ（検知器）ーモノ（専用マウスピース）ーヒト」という接触感染のリスクも想定されることから、使い捨てストローの使用も可とし（操作・精度上問題ないことを確認済み）、当面、感染症対策として推奨することと致します。

お客様におかれましては、まずは市中（通販・ディスカウントショップ等）から、材質は何であれストローをご入手ください。もし入手できない場合、当社からは紙ストローを販売致します。5月中旬頃から出荷開始予定です。



市販のプラスチック（紙）ストロー	当社から販売する紙ストロー 静岡県富士市 春日製紙 製
	
8φのものを市中でお探してください	6φ×196mm
相場@1円～8円？幅あり	1箱3,000本 17,400円（税抜き・送料別）

< 1 箱単位の販売 >

< 250 本単位の袋が 12 袋 >



< 紙ストローは、1 本 1 本個別で包装されています >

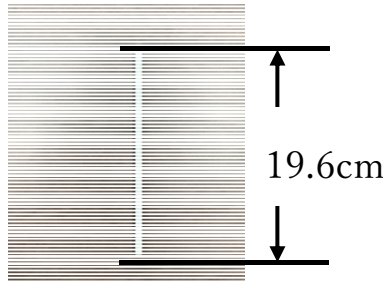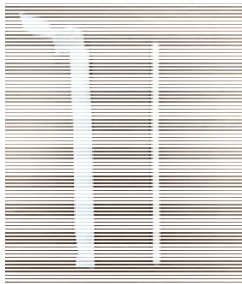

※外箱、ストロー個包装、ストローサイズ、色など、予告なく変更することがあります

< アルコールセンサー吹き込み口との距離 >



ストローは機種によっては吹き込み反応が悪くなる可能性があります。挿入位置を若干浅めにする等、試しながら最適な吹き込みを乗務員様へお伝えください。

< 消費目安 >

営業所 人数	出庫	帰庫	合計	営業日	1ヶ月 (20日)	1箱消費期 間
25人	25本	25本	50本	20日	1000本	3ヶ月
50人	50本	50本	100本	20日	2000本	1.5ヶ月
<b>75人</b>	<b>75本</b>	<b>75本</b>	<b>150本</b>	<b>20日</b>	<b>3000本</b>	<b>1ヶ月</b>
100人	100本	100本	200本	20日	4000本	3週間